

Farbschema - Colour scheme - Kleurenschema - Fargeskjema

D

Für das Modell, so wie es auf der Verpackung abgebildet ist, wurden die nachfolgend beschriebenen Farben verwendet. Die hier genannten Farben sind nur ein Vorschlag. Die Wahl des richtigen Mischungsverhältnisses ist eine Frage des Geschmacks und erfordert einige Übung. Wir möchten Ihnen empfehlen, zuerst einen kleinen Versuch zu machen und dann erst die erforderliche Farbmenge anzurühren. Mischen Sie eine ausreichende Farbmenge für das gesamte Modell.

UK

The colours listed are a suggestion, and match the photo on the box. Getting the right mixture is a question of preference and practice. First do a test to determine the right proportions for the mixture. Mix enough paint to cover the whole of the required surface at one sitting.

NL

De kleuren zijn slechts een suggestie. De hierna beschreven kleuren zijn de kleuren van de foto. De juiste mengverhouding vaststellen is een kwestie van oefening en smaak. Het verdient aanbeveling eerst een proef te doen en dan de juiste hoeveelheid verf aan te maken. Maak voldoende aan voor het hele model.

N/S


De oplystede fargene er et forslag og passer til fotoet på esken. Andre farger kan også brukes om du ønsker. Bruk fotoet som mal. Blanding av farger er som en rettledning: * = Noe ** = Middels *** = Mye
For eksempel **71**110 betyr like deler av hver farge, *60***64 betyr litt 60 i farge 64. Å få til den riktige fargen er en erfarings sak og et smakspørsmål. Gjør alltid en prøve for å finne den riktige blandingen og farge. På apoteket kan du kjøpe små pilleglass i plast. De er utmerket til å blande farger. Bland alltid nok til dekke den flaten du skal male i et strøk. Å blande to ganger 100% likt er nemlig helt umulig.

Code	Farbe / Colour / Kleur	Revell Nrs	Humbrol Nrs
OH	Onbeschilderd hout / Naturholz / Natural Wood	86	110
ZW	Zwart / Schwarz / Black	9	33
DB	Donkerbruin / Dunkelbraun / Dark Brown	9**85**	98
ME	Metaal / Metallfarben / Metal	91	56
MB	Middenbruin / Mittel Braun / Medium Brown	85	62
GB	Grijsbruin / Grau Braun / Grey Brown	89**75**	72

* = weinig / wenig / a little

** = gelijk / gleichviel / average

*** = veel / viel / a lot

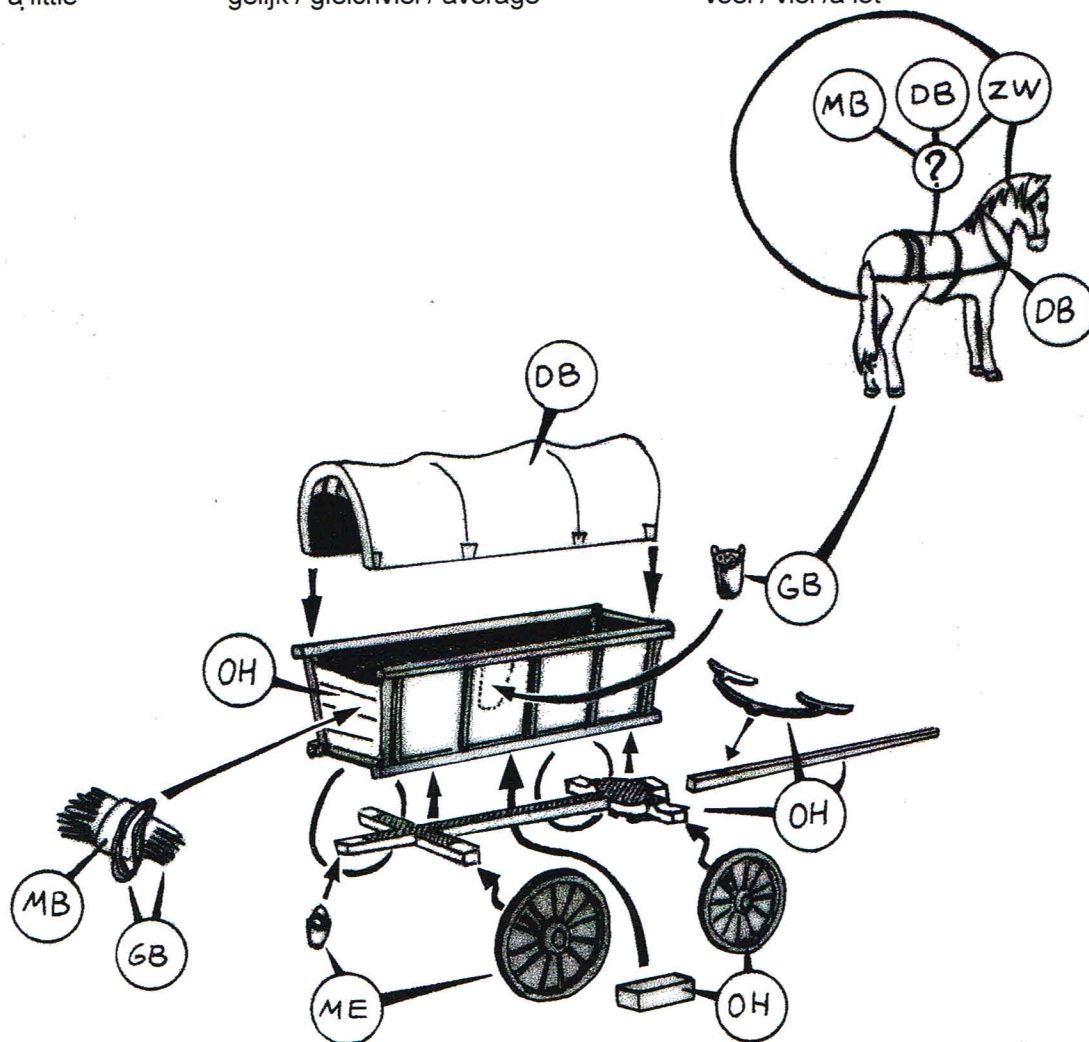

D

- Einzelteile, die gekrümmt sind, mit kochendheißem Wasser übergießen, dann aus dem Wasser nehmen und geradebiegen.
- Zum verkleben verwenden Sie Schnellkleber (Cyanacrylat).
- Bereiten Sie alle Teile zum Zusammenbau vor, d.h. Gußhäute entfernen. Durch einlegen der Gussteile in kochend heißem Wasser wird das Material sehr weich und lässt sich dann mit einem scharfen Messer (Skalpelle oder Cutter) sehr gut von den Angussteilen abschneiden und versäubern. Sie können die Gushäute (Fenster und andere flache Teile) auch mit grobem Nass- oder Trockenschleifpapier abschleifen.
- Bemalen Sie zuerst die großen Flächen in den angegebenen Farben und lassen diese 24 Std. durchtrocknen. Danach können die übrigen Flächen bemalt werden, falls sich Farbschichten berühren oder überlappen sollten, ist auch hier eine Trockenzeit von 24 Std. einzuhalten.
- Lesen Sie zuerst die allgemeine Bauanleitung.
- Das fertige Modell können Sie nach Ihren Wünschen altern. Wir empfehlen unsere Verschmutzungspulver (Farbpigmente als Trockenpulver), die in 12 Farbtönen einzeln oder im Set erhältlich sind.

Besondere Hinweise:

Die Räder sind sehr zerbrechlich. Schleifen Sie in kreisförmigen Bewegungen mit wenig Druck. Beachten Sie, dass das Schleifpapier absolut flach aufliegt ohne Unebenheiten.

UK

- If a part has been warped, it can be bent back by pouring boiling water over it, taking the part out and bending it into shape.
- For gluing you need super glue (cyanoacrylate).
- Prepare all resin parts by removing the moulding film with sandpaper and sharp knife. A few minutes in boiling hot water makes the resin soft and a lot easier to work with.
- Paint the main surface of the different parts and leave them for 24 hours to harden. Paint the other colours, but let them harden 24 hours if they are overlapping.
- Read the general instructions carefully.
- After painting the model you can weather it. We advise our dry weathering powders.

Special points:

The wheels are very vulnerable. Use only a little pressure while sanding the wheels. Ensure that the sheet of sandpaper lies flat, without wrinkles.

NL

- Kromgetrokken onderdelen met kokend water overgieten, uit het water nemen en rechtbuigen.
- Voor het lijmen gebruikt U sekondenlijm (cyanoacrylaat).
- BELANGRIJKE TIP: door de onderdelen een aantal minuten in zeer heet water te laten staan worden ze zacht en zijn ze makkelijk met een (scalpel) mes te bewerken en van de aangietblokjes los te snijden. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en kunt U de gietvliesen verwijderen d.m.v. schuren met droog grof (korrel 80/100) of nat waterproof schuurpapier.
- Schilder eerst de grote oppervlakten in de aangegeven kleur en laat deze 24 uur doorharden. Schilder hierna de andere kleuren met 24 uur doorhardingstijd indien ze elkaar overlappen of raken.
- Lees voor het bouwen eerst de algemene bouwbeschrijving.
- Indien U het model wilt "vervuilen" adviseren wij onze pigmentpoeders, die zowel los als in een set verkrijgbaar zijn.

Bijzondere aandachtspunten:

De wielen zijn erg kwetsbaar. Verwijder het gietvlies door bij het schuren slechts lichte druk uit te oefenen, door bijvoorbeeld één vinger op het midden van het wiel te plaatsen en dan draaiende beweging op schuurpapier korrel 150 te maken; zorg ervoor dat het schuurpapier vlak ligt en geen oneffenheden vertoont.

N/S**Noen viktige tips før montering og liming**

- Les byggeveiledningene nøye.
- Om en del er bøyd kan den rettes opp i igjen ved helle kokende vann over den. Ta den ut igjen og bøy deretter til riktig form.
- Forbered alle delene ved å fjerne all støpeflask med en skarp kniv eller sandpapir, se spesielt i alle hjørner.
- Kontroller at alle flater hvor vinduer monteres er jevne. Slip/skjær vekk om nødvendig.
- Skjær ut glassdelene/vinduene og prøvtilpass.
- La malingen herde 24 timer før overmaling.
- Etter malingen blir modellen enda mer realistisk når du smusser den. Bruk malesprøyte eller tørrpulver.
- Bruk Superlim (cyanoacrylate lim). Lim først bare en klikk i oppe og nede i hjørnene. Når alt passer og taket er på plass limes skjøtene godt fra innsiden.

Reklamasjoner.

Mangler det deler eller er en del brukket? Send en kopi av tegningen eller en fax med den/de gjeldende delene merket med sirkel sammen med ditt navn, adresse og telefon/fax nummer direkte til produsenten Artitec.